

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## DECT PABX 2 LINHAS

### CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO

A Central PABX DECT é um sistema de telefonia com central PABX e monofones sem fios, que organiza as chamadas entre as linhas externas (LINHAS) e as linhas internas (RAMAIS), sendo projetada para ambientes familiares e pequenos escritórios.

Favor verificar se a embalagem contem os seguintes itens:

2 monofones sem fio

1 base de central PABX com Fonte de Alimentação

2 carregadores

1 manual do usuário


Este Kit contem 2 monofones, mas o cliente poderá adquirir monofones extras, uma vez que até 15 monofones podem ser habilitados para cada Central PABX.

**Observação:** Para evitar incompatibilidade, favor utilizar apenas os monofones iguais aos fornecidos por este fabricante.

### CAPÍTULO 2 – INSTALAÇÃO

#### 2.1 Carregador do Monofone


Insira o pino da fonte de alimentação bivolt 7.5V1.0A (carregador) no carregador, como mostrado na figura abaixo, e conecte na tomada da linha elétrica 110V/220V.

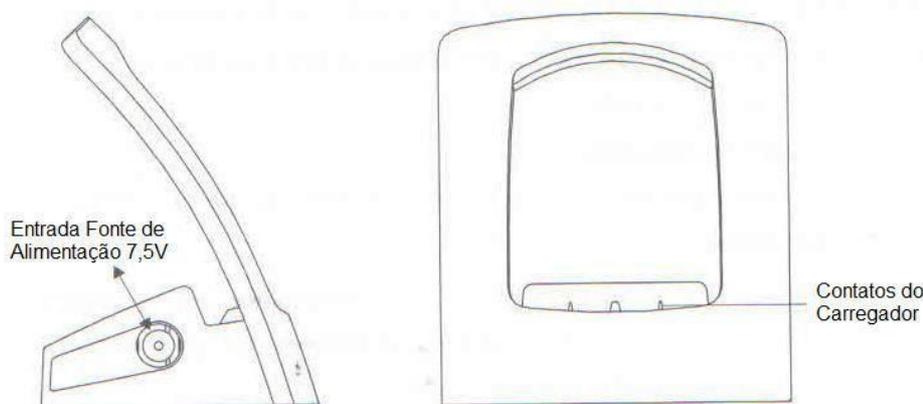

#### 2.2 Pilhas no Monofone (Não acompanha o equipamento, adquirida separadamente)



- Abra o compartimento de baterias do monofone, como mostrado na figura abaixo;
- Coloque as 3 pilhas recarregáveis, modelo palito AAA 1,2V600mA/650mA, que não são fornecidas com o produto, no compartimento de baterias, respeitando a polaridade;
- Feche o compartimento de baterias;
- Coloque o monofone no carregador.

**Importante:** Carregue as baterias por no mínimo 15 horas antes do primeiro uso.

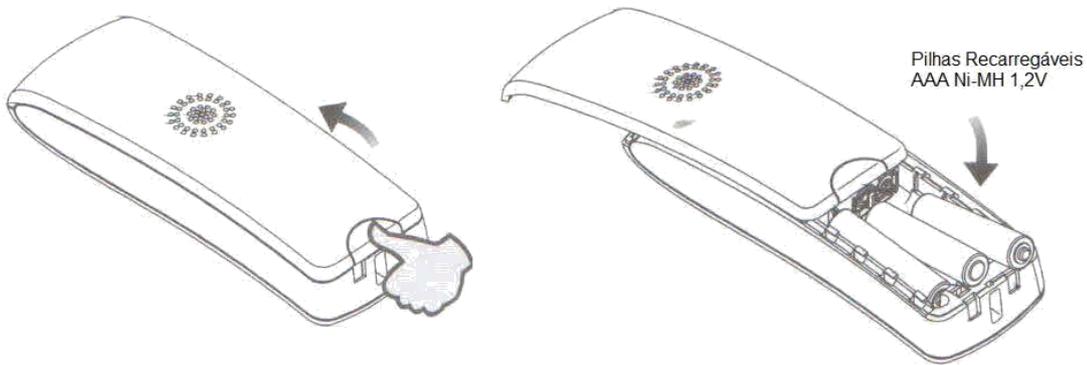

**Observações:** Você ouvirá o som de aviso de bateria descarregada, e o símbolo aparecerá no visor.


### 2.3 Base do PABX (frente e verso)

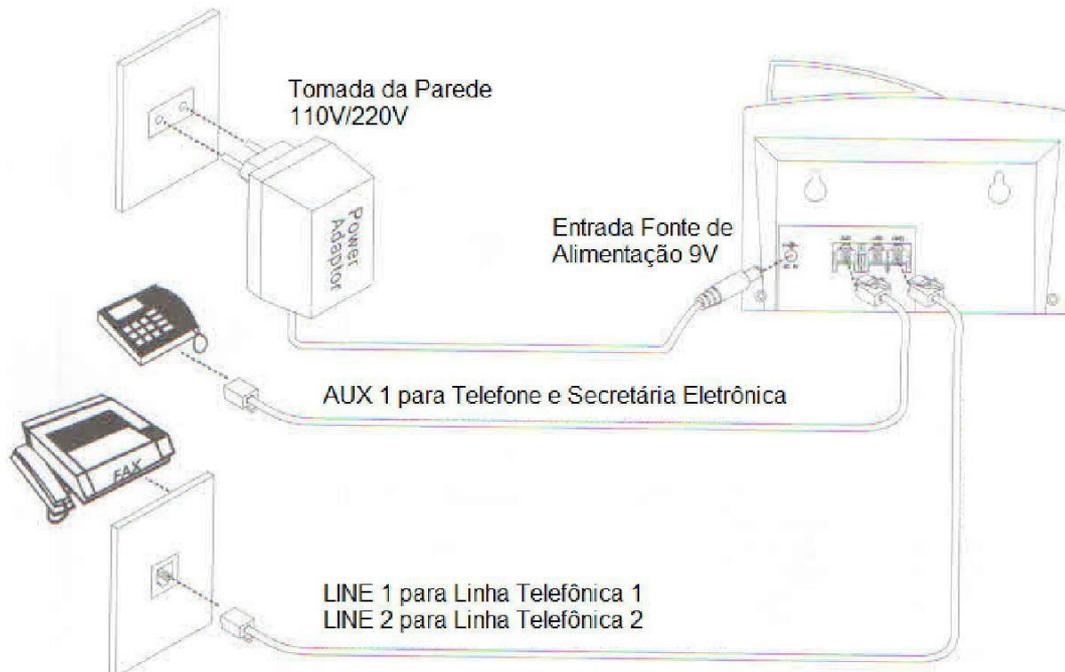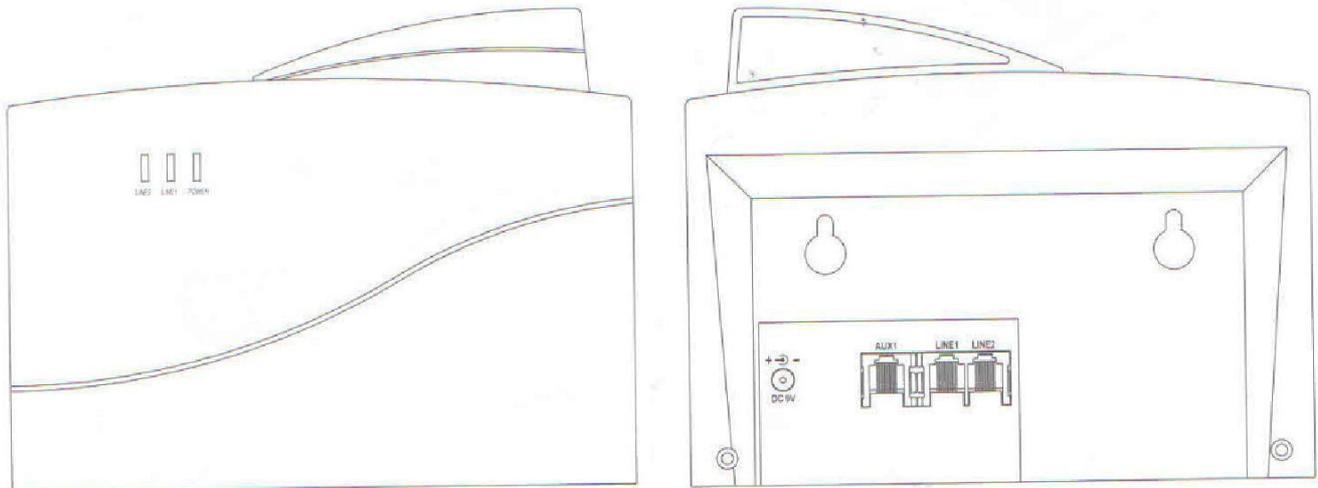

- Insira o pino da fonte de alimentação bivolt 9V/500mA (PABX) na base do PABX e a conecte a outra extremidade na tomada da linha elétrica 110V/220V;
- Conecte uma das extremidades do cabo telefônico no soquete LINE 1 e a outra extremidade na tomada da linha telefônica da parede. Proceda da mesma forma com LINE 2, caso exista uma segunda linha telefônica habilitada;
- Conecte telefone fixo ou secretária eletrônica no soquete AUX 1. Em caso de uso de secretária eletrônica, o chaveamento é efetuado de acordo com o número escolhido de toques de campainha;

- Caso queira utilizar em paralelo linha de fax e voz, instale uma extensão com 2 soquetes em LINE 2, para conectar voz e linha de fax. Ao usar o monofone para responder uma chamada de fax, apenas desligue e a linha de fax continuará conectada;

## 2.4 Teclado do Monofone

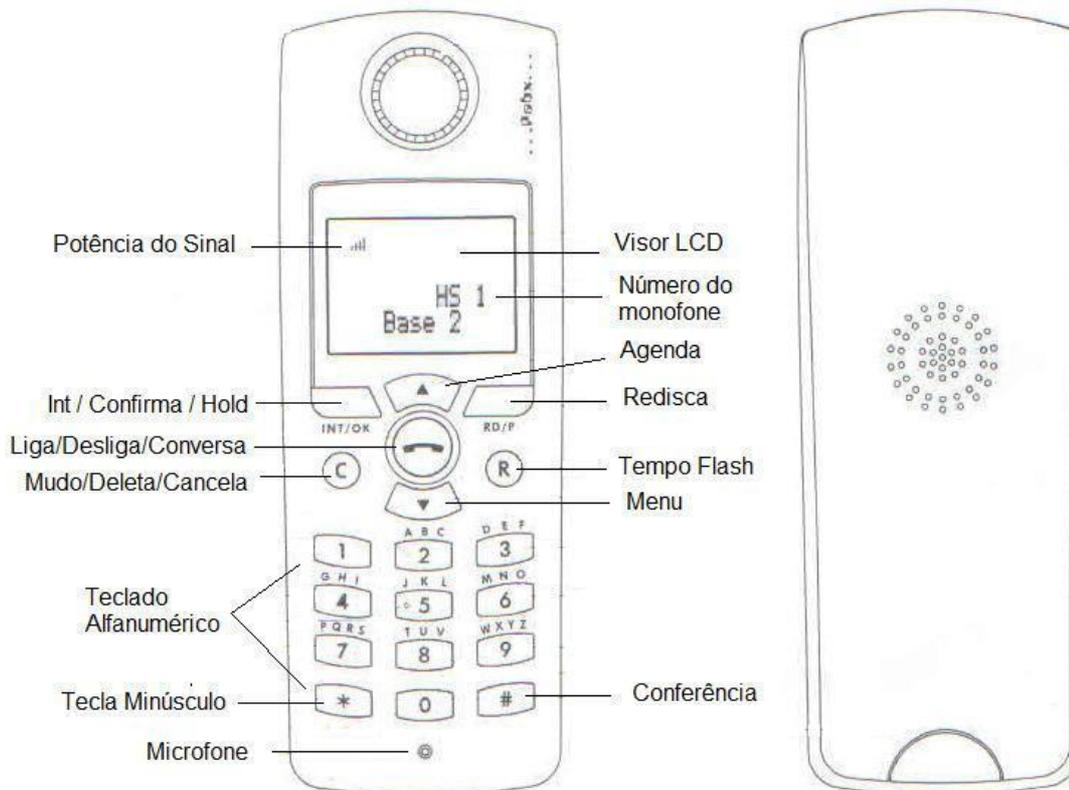

### Teclas e Sinais no Visor

	Indicador LINE 1		Redisca
	Int / Confirma (OK)		Menu
	Agenda telefônica		Potência do sinal
	Liga / Desliga / Conversa		Mudo / Deleta / Cancela
	Tempo de flash		Campainha desligada
	Nova chamada		Mudo
	Carga da bateria		Menu ativado
	Tecla de minúsculo		Viva-voz
	Hot Call		

## 2.5 Menu

Para acessar o Menu, pressione a tecla de Menu e confirme com a tecla **OK**.

Para selecionar os itens do Menu pressione as teclas de setas e . Para confirmar ou entrar em um sub-menu pressione a tecla **OK**. Para retornar ao menu anterior ou desistir da operação pressione a tecla **C**. Para sair do Menu e retornar ao modo de espera Stand-By pressione a tecla **C** por 2 segundos. Para ligar ou desligar o monofone, fazer ou receber chamada, pressione a tecla telefone .

## 2.6 Idioma

Para selecionar entre os 3 idiomas **English** (inglês), **German** (alemão) e **Italian** (italiano), siga os passos abaixo:

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **LANGUAGE** (idioma), utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar; -  
Selecione o idioma desejado, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;

## CAPÍTULO 3 – PROGRAMAÇÃO

Para utilizar os recursos do PABX DECT programe algumas funções utilizando seu monofone.

### 3.1 Prioridade de Campanha

Programa a quantidade de toques de campanha em um monofone prioritário antes dos outros monofones.

- Tecle Menu no modo espera, selecione **BS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a senha **MASTER PIN** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **RING PRIOR**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar; -  
Selecione a linha telefônica **LINE 1** ou **LINE 2** e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione o monofone **HS NO.**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione o número de toques **RING CNT**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;

### 3.2 Prioridade de Linha para Monofone

Programa prioridade de monofone em usar linha telefônica para efetuar chamada, com as opções **ALTERNATIVE** (alternada), **LINE 1 FIRST** (linha 1 primeiro), **LINE 2 FIRST** (linha 2 primeiro), **LINE 1 ONLY** (linha 1 apenas), **LINE 2 ONLY** (linha 2 apenas) e **NO EXT** (sem acesso para efetuar chamada externa).

- Tecle Menu no modo espera, selecione **BS SETTING**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a senha **MASTER PIN** (a senha pré-selecionada de fábrica é 1590) e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **SELECT LINE** (seleção de linha), utilizando as teclas e , e tecla **OK** para confirmar; -  
Selecione o monofone **HS** a programar, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar; -  
Selecione a prioridade de linha, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;

### 3.3 Toque de Campanha em Grupo de Monofones

Programa grupo de monofones 1 a 8 para tocar campanha em chamada recebida.

- Tecle Menu no modo espera, selecione **BS SETTING**, utilizando as setas e e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a senha **MASTER PIN** (a senha pré-selecionada de fábrica é 1590) e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **RING GROUP** (grupo de campanha), utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar; -  
Selecione a linha a programar, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione o monofone desejado, teclando de 1 a 8 (será marcado por um **X**), e tecla **OK** para confirmar;

#### Observações:

- Um monofone, com prioridade de campanha, continua com a prioridade, mesmo com esta programação.
- Monofones 9 a 15 não tocam em caso de programação de campanha em grupo de monofones.
- Caso LINE1 e monofone HS1 forem selecionados, os monofones 9 a 15 não tocarão na linha 1.

## CAPÍTULO 4 – OPERAÇÃO DO TELEFONE

### 4.1 Ligar e Desligar Monofone

Para desligar o monofone, tecla por 2 segundos no modo de espera.

Para ligar o monofone, tecla por 2 segundos novamente.

**Observação:** Chamadas não podem ser recebidas com monofone desligado.

#### 4.2 Efetuar Chamada Externa

Para efetuar chamada direta, tecle , seguido do número de telefone desejado. Você ouvirá o tom de discagem externa.

Para efetuar chamada em pré-discagem, tecle primeiro o número de telefone, utilizando **C** para deletar dígitos incorretos, e depois tecle .

#### 4.3 Efetuar Chamada entre Ramais (Intercomunicação)

Permite conversação entre os monofones do PABX.

- Tecla **INT** seguido do número do monofone a ser chamado, que tocará; - Tecla para finalizar a chamada.

#### 4.4 Atender Chamada Recebida

Em caso de chamada externa recebida aparecem no visor número de telefone e linha. Em caso de chamada de ramal aparecerá no visor o número do monofone.

Para atender tecla .

#### 4.5 Viva-Voz

- Tecla por 2 segundos, durante uma conversação, para ativar viva-voz. Para desativar tecla novamente.

#### 4.6 Seleção de Volume

O monofone tem 9 níveis de volume.

- Utilize as setas e , durante uma conversação, para alterar o volume.

#### 4.7 Mudo

A função mudo evita que o outro lado escute a conversação.

- Tecla **C** durante uma conversação, para ativar a função mudo. Tecla **C** novamente para desativar.

#### 4.8 Rediscagem

O monofone guarda os 3 últimos números discados na memória.

- Tecla **RD/P** no modo de espera, para acessar a lista de rediscagem;

- Tecla **RD/P** seguidamente para selecionar o número desejado;

- Tecla para efetuar a chamada, ou **C** por 2 segundos para desistir.

#### 4.9 Identificador de Chamadas

O monofone guarda os números das últimas 10 chamadas recebidas.

- Tecla Menu no modo de espera, selecione **CALLER ID** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;

- Selecione o número desejado, utilizando as setas e ; -

Tecla para efetuar a chamada.

### CAPÍTULO 5 – OPERAÇÃO DE

#### PABX 5.1 Modo de Espera

- Tecla **INT/OK** para colocar uma chamada em modo de espera. O outro lado ouvirá a música de espera; - Tecla **INT/OK** novamente para liberar a chamada do modo de espera.

#### 5.2 Transferir Chamada Recebida

Permite transferir chamada interna ou externa de um ramal para outro.

- Tecla para atender a chamada.

- Tecla **INT/OK** seguido do número do monofone que deseja transferir a chamada. Caso deseje, pode conversar com o outro monofone, antes de transferir a chamada;

- Tecla para transferir a chamada e finalizar.

### 5.3 Conferência 3 Partes

Permite conversação entre 2 monofones e uma linha externa.

- Tecla **INT/OK** durante conversação com a chamada externa para colocar em modo de espera;
- Tecla o número do monofone. Ao conectar o ramal, tecla **#** por 2 segundos para estabelecer a conferência 3 partes.

**Observação:** Para conversar a qualquer momento com o outro ramal, sem que a chamada externa participe, tecla **INT/OK**. Para reestabelecer a conferência tecla **INT/OK** novamente.

## CAPÍTULO 6 – AGENDA TELEFÔNICA

### 6.1 Teclado Alfanumérico

Use o teclado alfanumérico para inserir textos. Para selecionar uma letra pressione a tecla correspondente. Pressione várias vezes para selecionar outras letras. Para letra minúscula tecla **\***. Para deletar letra tecla **C**.

### 6.2 Adicionar Novo Número

- Tecla Menu no modo de espera, selecione **PHONE BOOK** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **ADD**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Insira o nome e tecla **OK** para confirmar. Insira o número de telefone e tecla **OK** para confirmar; - Para desistir tecla **C** por 2 segundos.

### 6.3 Alterar Número e Nome

- Tecla Menu no modo de espera, selecione **PHONE BOOK** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **EDIT**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione o nome e número a ser alterado, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Utilize **C** para deletar o nome anterior, insira o novo nome, e tecla **OK** para confirmar;
- Utilize **C** para deletar o número anterior, insira o novo número, e tecla **OK** para confirmar;
- Para desistir tecla **C** por 2 segundos.

### 6.4 Visualizar Número

- Tecla Menu no modo de espera, selecione **PHONE BOOK**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **READ**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Visualize os registros utilizando as setas e . Tecla **C** retornar ao modo de espera.

### 6.5 Deletar Número e Nome

- Tecla Menu no modo de espera, selecione **PHONE BOOK** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **DELETE**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione o registro a ser deletado, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Aparecerá a palavra **SURE?** (Tem certeza?) no visor. Tecla **OK** para confirmar ou **C** para desistir.

### 6.6 Deletar Todos os Números

- Tecla Menu no modo de espera, selecione **PHONE BOOK**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **ERASE ALL**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Aparecerá no visor a mensagem **SURE?** (Tem certeza?). Tecla **OK** novamente para confirmar ou **C** para desistir.

## CAPÍTULO 7 – PROGRAMAÇÃO DO MONOFONE

### 7.1 Travamento do Teclado

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **KEY LOCK** (trava de teclado) utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Aparecerá no visor a mensagem **LOCKED** (travado). O teclado está travado.
- Para liberar o teclado tecla o Menu . Aparecerá a mensagem **UNLOCK?** (destravar?). Tecla **OK** para confirmar.

## 7.2 Seleção de Música de Campanha para Chamada Externa

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **MELODY EXT**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione a melodia desejada, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar.

## 7.3 Seleção de Música de Campanha para Chamada Interna

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **MELODY INT**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione a melodia desejada, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar.

## 7.4 Hot Call (Chamada de Emergência)

Hot Call ativada efetua chamada para um número programado ao pressionar qualquer tecla. Todas as outras funções ficam desativadas até que esta função seja desativada.

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **HOT CALL**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Insira o número do telefone de emergência, utilizando o teclado, e tecla **OK** para confirmar;
- No visor aparecerá a mensagem **HOT CALL**.
- Tecle Menu duas vezes para desativar **HOT CALL**.

**Observação:** Hot Call não pode ser usado com viva-voz.

## 7.5 Tom de Teclado

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **SET KEYTONE**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **ON/OFF** (ligado/desligado), para ativar ou desativar a função, e tecla **OK** para confirmar.

## 7.6 Nome do Monofone

O nome do monofone aparece no modo de espera. Para alterar siga os passos abaixo:

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING**, utilizando as teclas e e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **USER NAME**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Insira ou mude o nome do monofone, utilizando o teclado, e tecla **OK** para confirmar;

## 7.7 Alterar Senha PIN

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **SET PINCODE**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione a senha **HS PIN** e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a nova senha PIN: **NEW PIN** e tecla **OK** para confirmar;
- Digite novamente a nova senha PIN: **RE-TYPE:** e tecla **OK** para confirmar; **Observação:** A senha pré-estabelecida de fábrica é 1590.

## 7.8 Ativar Resposta Automática

Permite responder chamadas sem pressionar teclas, com o monofone no carregador.

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **AUTO ANSWER**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **ON/OFF** (ligado/desligado), para ativar ou desativar a função, e tecla **OK** para confirmar;

### 7.9 Responder Chamada com Qualquer Tecla

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **ANYKEY TALK** (conversa com qualquer tecla), utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **ON/OFF** (ligado/desligado) para ativar ou desativar a função e tecla **OK** para confirmar;

### 7.10 Deletar Lista do Identificador de Chamadas

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **ERASE CID** (apagar identificador), utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar; - Aparecerá no visor a mensagem **SURE?** (Certeza?). Tecle **OK** para confirmar ou **C** para desistir.

### 7.11 Reiniciar Monofone

Reiniciar o monofone significa retornar para as configurações pré-estabelecidas de fábrica.

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **HS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **SET DEFAULT**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar.

**Observação:** As configurações pré-estabelecidas de fábrica estão mostradas abaixo:

Display language: English    Idioma no Visor: Inglês

Handset PIN: 1590                      Senha PIN do Monofone: 1590

Redial List: Empty                      Lista de Rediscagem: Vazia

Hot Call: Off                              Chamada de Emergência: Desligada

Key Click: On                              Tom de Teclado: Ligado

## CAPÍTULO 8 – HABILITAR MONOFONE

Os monofones originais, inclusos na embalagem, já funcionam normalmente na Base PABX, mas todo monofone novo, para ser habilitado, deverá ser registrado no sistema.

**Observações:**

- Monofones de outros fabricantes não funcionam com o sistema DECT PABX;
- Utilize a senha **Master PIN**, sendo que a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590;
- O tempo limite para o registro do novo monofone é de 2 minutos. Se for ultrapassado repita a operação;

### 8.1 Homologar Novo Monofone

- No monofone já registrado, tecla Menu no modo espera, selecione **BS SETTING**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a senha da base **MASTER PIN** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **NEW HS** (novo monofone), utilizando as teclas e e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a senha **SUB PIN** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione o número de monofone desejado, de 1 a 9. Para monofones de 10 a 15, tecla , sendo "0" o número 10 e "2" o número 12. Aparecerá "-" para monofone não disponível.
- Tecle **OK** para confirmar.

Após a homologação do monofone, com o registro do número, siga o passo seguinte abaixo.

## 8.2 Registrar Monofone na Base PABX

- no novo monofone, tecle Menu no modo de espera, selecione **HS REGISTER** utilizando as setas e , e tecle **OK** para confirmar;
- Selecione **BASE**, utilizando as setas e , e tecle **OK** para confirmar;
- Espere 15 segundos até que a mensagem **002AA-XXXXE0h** apareça no visor. Tecele **OK** para confirmar;
- Insira o **PIN de Registro** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590);
- Espere 5 segundos para completar o registro do monofone. O visor retornará ao modo de espera.

## 8.3 Remover Registro de Monofone na Base PABX

- Tecele Menu no modo de espera, selecione **BS SETTING** utilizando as setas e , e tecele **OK** para confirmar;
- Insira a senha da base PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecele **OK** para confirmar;
- Selecione **REMOVE HS**, utilizando as setas e , e tecele **OK** para confirmar;
- Aparecerá no visor a mensagem **REMOVE HS?** (Remover monofone?);
- Selecione o número de monofone desejado, de 1 a 9. Para monofones de 10 a 15, tecele , sendo "0" o número 10 e "2" o número 12. O número do monofone selecionado será marcado com "X". O monofone de operação "M" não pode ser removido.
- Tecele **OK** para confirmar.

**Observação:** Caso deseje mudar o número de um monofone, remova o registro deste monofone na Base PABX e registre novamente com o novo número.

## 8.4 Selecionar Estação de Base

Se o monofone está registrado em mais de uma base, pode-se selecionar a base.

- Tecele Menu no modo de espera, selecione **SELECT BASE** utilizando as setas e , e tecele **OK** para confirmar;
- Selecione a estação de base ou procura automática **BASE AUTO**, utilizando as setas e , e tecele **OK** para confirmar;
- Espere 10 segundos para completar o registro. O monofone voltará ao modo de espera.

## CAPÍTULO 9 – CONFIGURAÇÕES DA

### BASE 9.1 Modo de Discagem

No Brasil coexistem os modos de discagem Tom (multifrequencial) e Pulso (decádico). Como o modo Tom é mais rápido, teste usando Tom e apenas selecione Pulso caso seu operador de telefonia local não oferecer este modo de discagem.

- Tecele Menu no modo de espera, selecione **BS SETTING** utilizando as setas e , e tecele **OK** para confirmar;
- Insira a senha da base **MASTER PIN** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecele **OK** para confirmar;
- Selecione **DIAL MODE**, utilizando as setas e , e tecele **OK** para confirmar;
- Selecione entre os modos de discagem **DTMF** (tom) ou **PULSE** (pulso) e tecele **OK** para confirmar;

### 9.2 Tempo de Flash

O produto oferece as opções de tempo de flash 100ms, 120ms, 300ms e 600ms. Apenas altere caso necessário.

- Tecele Menu no modo de espera, selecione **BS SETTING** utilizando as setas e , e tecele **OK** para confirmar;
- Insira a senha da base **MASTER PIN** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecele **OK** para confirmar;
- Selecione **RECALL**, utilizando as setas e , e tecele **OK** para confirmar;
- Selecione a opção desejada, utilizando as setas e , e tecele **OK** para confirmar.

### 9.3 Tempo de Pausa

O produto oferece as opções de tempo de pausa 1s, 2s, 3s e 4s. Apenas altere caso necessário.

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **BS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a senha da base **MASTER PIN** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **PAUSE TIME**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione a opção desejada, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar.

### 9.4 Bloqueio de Chamadas Efetuadas

O produto permite até 5 tipos de restrições para chamadas efetuadas. Selecione uma das restrições para cada monofone.

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **BS SETTING**, utilizando as teclas e e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a senha da base **MASTER PIN** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **CALL BARRING**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione a opção desejada, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione a restrição de bloqueio 1-5 e insira o prefixo a ser bloqueado, como "0" ou "00", e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione o número de monofone desejado, de 1 a 9. Para monofones de 10 a 15, tecla , sendo "0" o número 10 e "2" o número 12. O número do monofone selecionado aparecerá com "X".
- Tecle **OK** para confirmar;
- Repita a operação para números diferentes a serem bloqueados ou monofones.

### 9.5 Retirar Bloqueio de Chamadas Efetuadas

- Repita as operações acima até **CALL BARRING** e **OK**.
- Selecione o monofone desejado e tecla **OK** para confirmar.

### 9.6 Rota de Menor Custo

Caso necessário programe a rota de acordo com **PROVIDER** (provedor), **CODE** (código), **PABX CODE** (código de PABX) ou **ROUTER** (roteador).

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **BS SETTING**, utilizando as teclas e e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a senha da base **MASTER PIN** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **LCR SETTING**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione a opção desejada, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;

### 9.8 Mudar a Senha PIN

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **BS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a senha da base **MASTER PIN** (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecla **OK** para confirmar;
- Selecione **CHANGE PIN** (mudar senha), utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;
- Insira a nova senha e tecla **OK** para confirmar;
- Redigite a nova senha e tecla **OK** para confirmar.

### 9.9 Reiniciar Base

Reiniciar o monofone significa retornar para as configurações pré-estabelecidas de fábrica.

- Tecle Menu no modo de espera, selecione **BS SETTING** utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar;

- Selecione **BS DEFAULT**, utilizando as setas e , e tecla **OK** para confirmar; -  
Aparecerá a mensagem **BS DEFAULT?** Tecla **OK** para confirmar.

**Observação:** As configurações pré-estabelecidas de fábrica estão mostradas abaixo:

Dialing Mode: DTMF	Modo de discagem: Tom
Recall Time: 100ms	Tempo de Flash: 100ms
Pause Time: 3s	Tempo de Pausa: 3s
Line Selection: Off	Seleção de linha: Desligada
Call Barring: Off	Bloqueio de Chamadas: Desligado

## 10. Especificações Técnicas

- Padrão	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) GAP (Generic Access Profile)
- Frequência	1880~1900MHz (BW = 20MHz)
- Canais de Rádio-Frequência	10 canais
- Banda de Canal	1,728
- Modulação	GFSK
- Potência de transmissão	10mW
- Antena	Na estação da base
- Taxa de Transmissão de Dados	1,152 Mbps
- Código de Palavras	ADPCM 32Kbps
- Taxa de Comunicação	300m externo / 50m interno (máximo)
- Fonte de Alimentação	Base – AC 110/220V 60Hz DC 9V500mA Carregador de monofone – AC 110/220V 60Hz DC 7.5V1.0A
- Bateria do Monofone	3 pilhas recarregáveis tamanho palito Ni-MH AAA 1.2V600/650mA
- Tempo de Operação	Em modo de espera Standby 150 horas Em conversação 15 horas
- Temperatura de Operação	0°C ~ 40°C
- Temperatura de Armazenagem	0°C ~ 40°C
- Dimensões	Base 179x141x42mm Monofone 136x48x23mm / Carregador 70x77x62mm
- Peso	Base 400g / Monofone 135g / Carregador 50g

## 11. Garantia

O produto tem garantia de defeitos de material e mão-de-obra por 3 meses da data de aquisição da nota fiscal.

Esta garantia somente será aplicada ao consumidor original em serviço normal. O produto defeituoso poderá ser reparado ou trocado, de acordo com os procedimentos do vendedor ou assistência técnica, apenas em caso de não ocorrência de mal uso, abuso, acidente, modificação, alteração, negligência ou manuseio incorreto.

Descargas elétricas de raios e quedas não são cobertas pela garantia.

A garantia não será válida para produto instalado de forma incorreta, configurado e utilizado de forma diferente do manual de instruções, ou com uso de fonte de alimentação diferente da especificação. Para reparo ou troca utilize apenas assistências técnicas autorizadas.

Esta garantia somente será válida para mercadorias compradas diretamente de nossos agentes ou distribuidores.

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Número de Série: \_\_\_\_\_

Revendedor: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente: